
Sherman

Szczelinomierz / Feller gauge SPJ-1

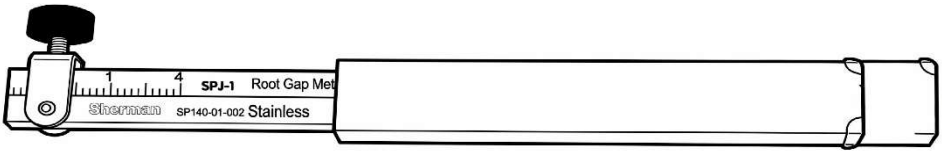

Opis przyrządu

Szczelinomierz SPJ-1 to przyrząd do precyzyjnego pomiaru szerokości szczeliny oraz przesunięcia ich brzegów.	The SPJ-1 Feeler Gauge is a precision instrument designed for measuring the width of gaps and the misalignment of their edges.

Dane techniczne Specification

Mierzona wielkość	**Measured Parameter**	**Zakres pomiarowy**
Szerokość szczeliny [mm]	Gap Width [mm]	0 – 4
Przesunięcie brzegów [mm]	Edge Misalignment [mm]	0 - 40


Uwaga!
Należy wyczyścić powierzchnie miernicze oraz korpus spoinomierza. Do czyszczenia nie używać żadnych roztworów organicznych!!!.

Warning!
Clean all measuring surfaces and the body of the gauge before use. Do not use any organic solvents for cleaning under any circumstances!

Podstawowe metody pomiarowe:


Głębokość szczeliny
Wsunąć szczelinomierz w szczelinę jak na rysunku. Zablokować śrubą ustalającą. Wyjąć przyrząd i odczytać wynik pomiaru

Gap Depth Measurement
Insert the feeler gauge into the gap as shown in the illustration. Lock it in position using the fixing screw. Remove the gauge and read the measurement result.

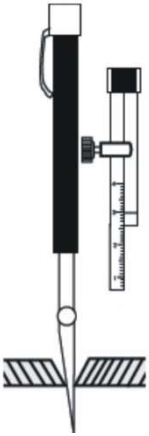

Przesunięcie brzegów
Ustawić szczelinomierz w pozycji , którą należy przyjąć jako 0. Wysunąć ramię przyrządu jak na rysunku. Zablokować śrubą ustalającą i odczytać wynik.

Edge Misalignment Measurement
Set the feeler gauge to the position that will be taken as the **zero reference**. Extend the gauge arm as shown in the illustration. Lock it in place using the fixing screw and read the measurement result.

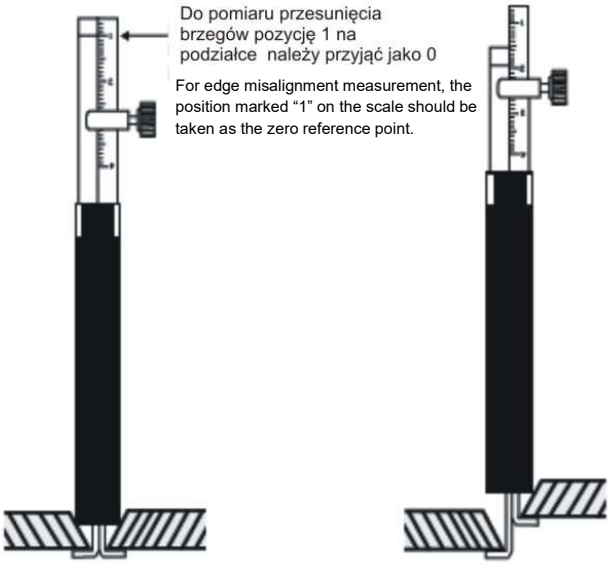

TECWELD Piotr Polak
41-943 Piekary Śląskie, ul. Szmaragdowa 21/3/6
Tel. +48 32 386 94 28

oddział:
41-909 Bytom, ul. Krzyżowa 1G
e-mail: info@tecweld.pl www.tecweld.pl