



Sherman®

WÓZEK WARSZTATOWY NR 6/7, 6/8, 6/9 TOOL CABINET NO. 6/7, 6/8, 6/9


INSTRUKCJA MONTAŻU / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

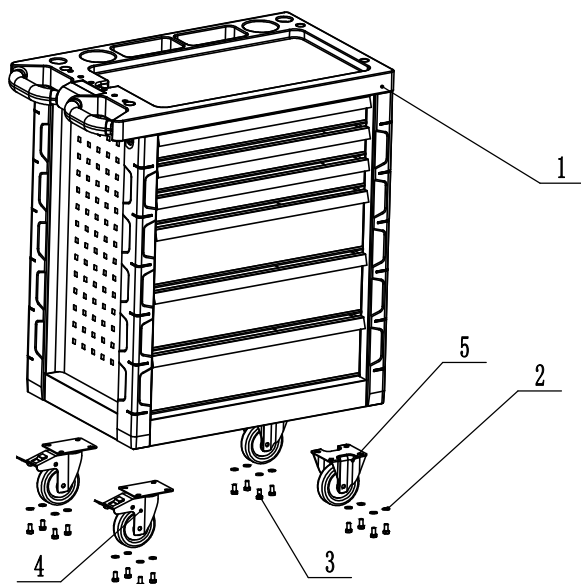

Krok 1 /
Step 1

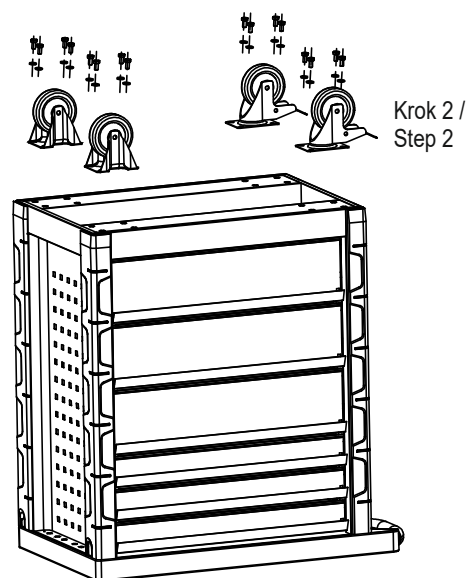


Krok 2 /
Step 2

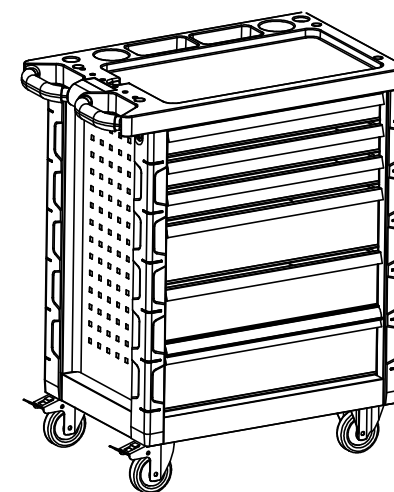

Postaw wózek na kołach

As the picture: turn over the tool cabinet,

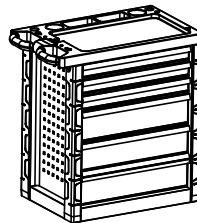L.p. / No.	Nr części / Part name	Rysunek / Part picture	Ilość / Quantity
1	Szafka narzędziowa / Tool Cabinet		1
2	Podkładka / Gasket		16
3	Śruba M8x16 / M8x16 screw		16
4	Koło skrzętne z hamulcem / Swivel wheel with brake		2
5	Koło stałe / Fixed wheel		2

TECWELD

TECWELD Piotr Połak
ul. Szmaragdowa 21/3/6, 41-943 Piekary Śląskie
oddział / branch:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel. +48 32 281 22 18
www.tecweld.pl info@tecweld.pl

www.shermantools.pl

Obróć wózek do góry nogami.
Przykręć koła przy pomocy śrub
i nakrętek, tak, aby po stronie
uchwyty transportowego znajdowały
się koła skrzętne.

As the picture: turn the tool cabinet
upside down smoothly, using M8*16 screw
and M8 gasket to install the caster, 2
fixed casters one side, two swivel
casters one side.