


Sherman

WÓZEK WARSZTATOWY 3PA / WORKSHOP TROLLEY 3PA

INSTRUKCJA MONTAŻU / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

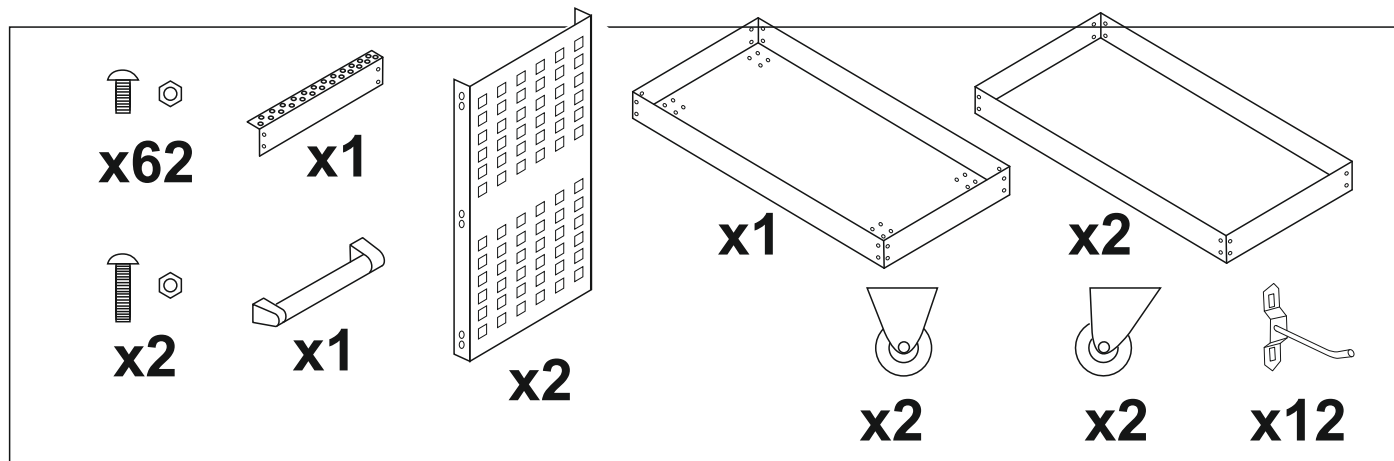


Przykręć koła do dolnej półki łbami do góry

Attach the wheels to the lower shelf with the bolt heads facing upward.

Koła
(2 szt.)
wheels
(2 pcs.)

Koła skrętne
(2 szt.)
Swivel Wheels
(2 pcs.)

1

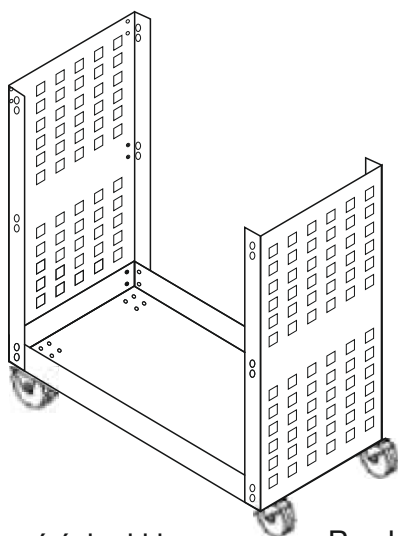


Przykręć ścianki boczne
do dolnej półki
Attach the side
panels to the lower shelf.

2



Przykręć śruby
łbami na
zewnątrz
Attach the bolts
with the heads
facing outward

Zamontuj środkową
półkę

Install the middle shelf.

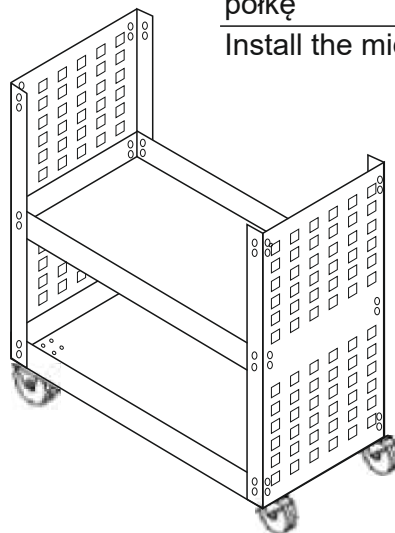

3

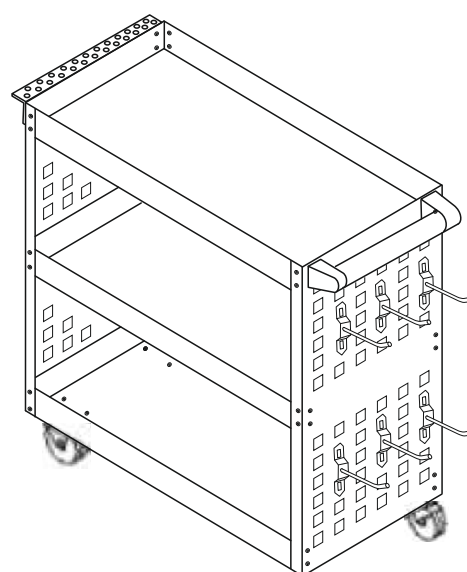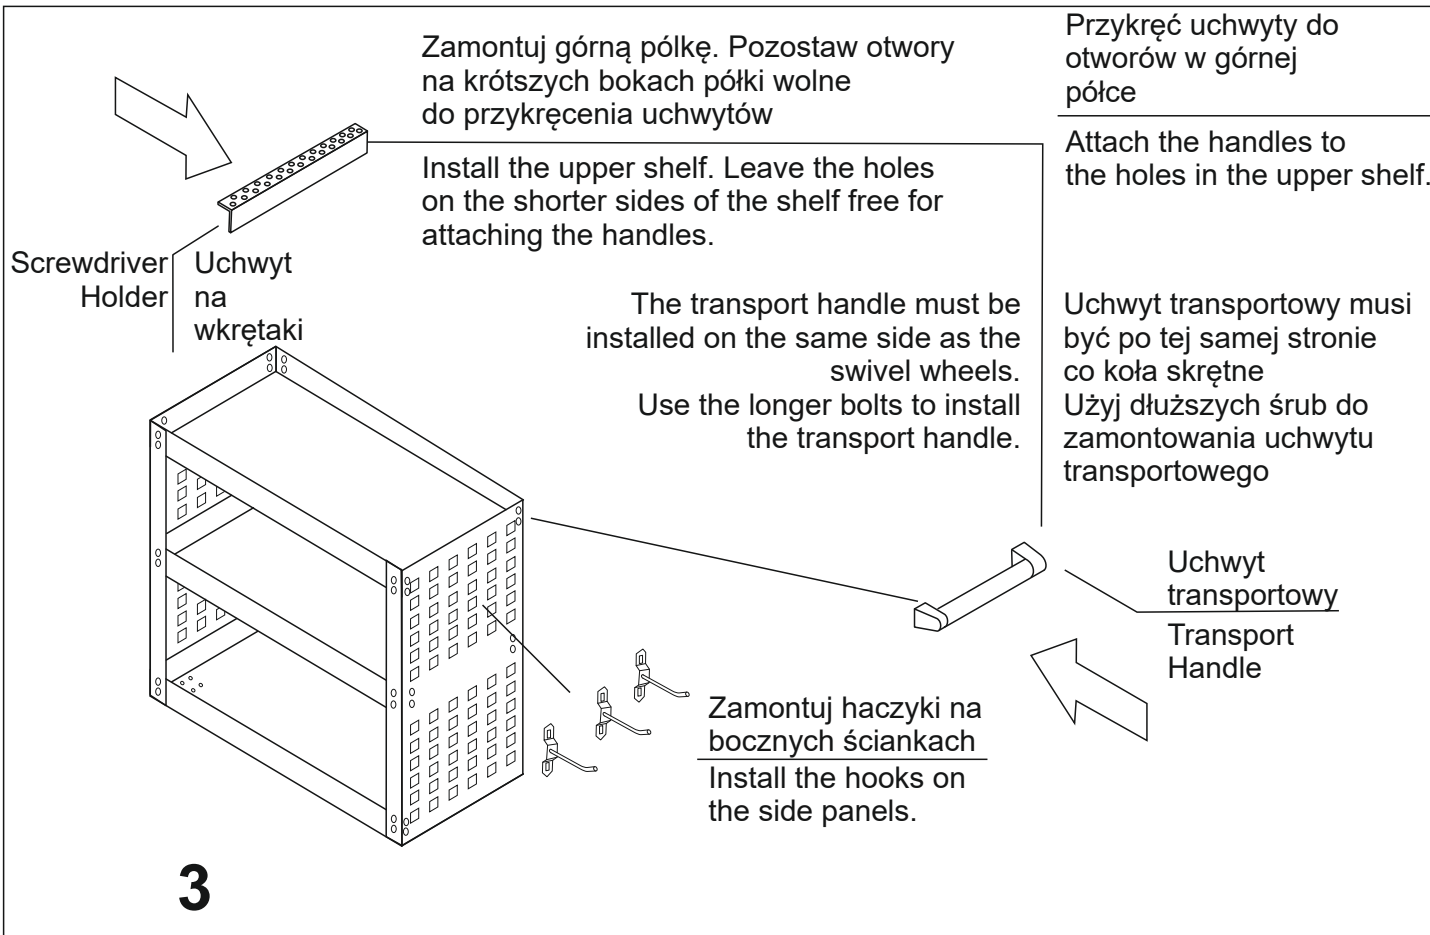

TECWELD Piotr Polak
 ul. Szmaragdowa 21/3/6, 41-943 Piekary Śląskie
oddział:
 ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
 tel. +48 32 281 22 18
 www.tecweld.pl info@tecweld.pl

www.shermantools.pl