

WÓZKI BUTLOWE

PRZEZNACZENIE

Wózki butlowe przeznaczone są do transportu butli z gazami technicznymi lub medycznymi.

DANE TECHNICZNE


Nazwa	Wózek jednobutlowy		Wózek dwubutlowy	
Nośność	1 butla max 80 kg		2 butle max 200 kg	
Koła	Pneumatyczne ø 260mm	Pełne ø 260mm	Pneumatyczne ø 360mm	Pełne ø 340mm
Masa	14,2 kg	18,2 kg	21,9 kg	27,1 kg
Wymiary	580x600x1140 mm	580x590x1140 mm	600x780x1400 mm	590x780x1400 mm
Nr katalogowy	7811292	7811266	7811268	7811267

ZAŁADUNEK, ZABEZPIECZENIE I TRANSPORT BUTLI

Wózek jednobutlowy:

Ustawić wózek pionowo w bezpośredniej bliskości butli. Nasunąć butlę na platformę wózka i zabezpieczyć łańcuchem. Przechylić wózek na siebie **blokując stopą oś kół i ciągnąc jedną ręką rączkę wózka a drugą ręką trzymając butlę**. Podczas przechylania wózka do pozycji spoczynkowej także **blokować oś kół stopą, jedną ręką trzymać butlę, a drugą ręką rączkę wózka wolno opuszczać platformę wózka do podłoża**. Przechylać wózek ruchem powolnym i jednostajnym, aż do uzyskania równowagi, unikając szarpania oraz możliwości "przeciągnięcia" środka ciężkości, co może skończyć się wypadkiem.


UWAGA! Nie przekraczać maksymalnej nośności wózka!

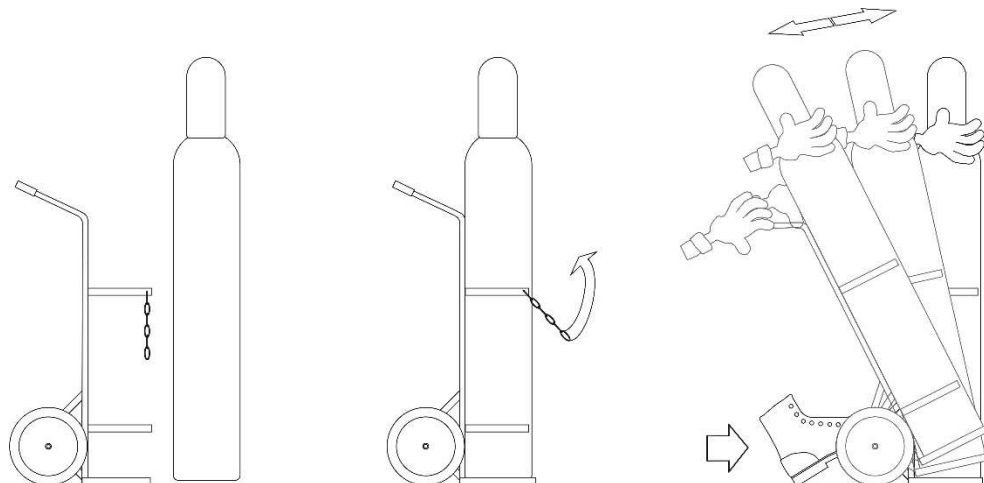

Wózek dwubutlowy

Ustawić wózek pionowo w bezpośredniej bliskości butli. Nasunąć butle na platformę wózka i zabezpieczyć łańcuchem. Przechylić wózek na siebie **blokując stopą oś kół i ciągnąc obiema rękoma rączki wózka łagodnie doprowadzając go do pozycji równowagi**. Podczas przechylania wózka do pozycji spoczynkowej także **blokować oś kół stopą, trzymając za obydwie rączki wolno opuszczać platformę wózka do podłoża**. Przechylać wózek ruchem powolnym i jednostajnym, aż do uzyskania równowagi, unikając szarpania oraz możliwości "przeciągnięcia" środka ciężkości, co może skończyć się wypadkiem.

UWAGA! Nie przekraczać maksymalnej nośności wózka!

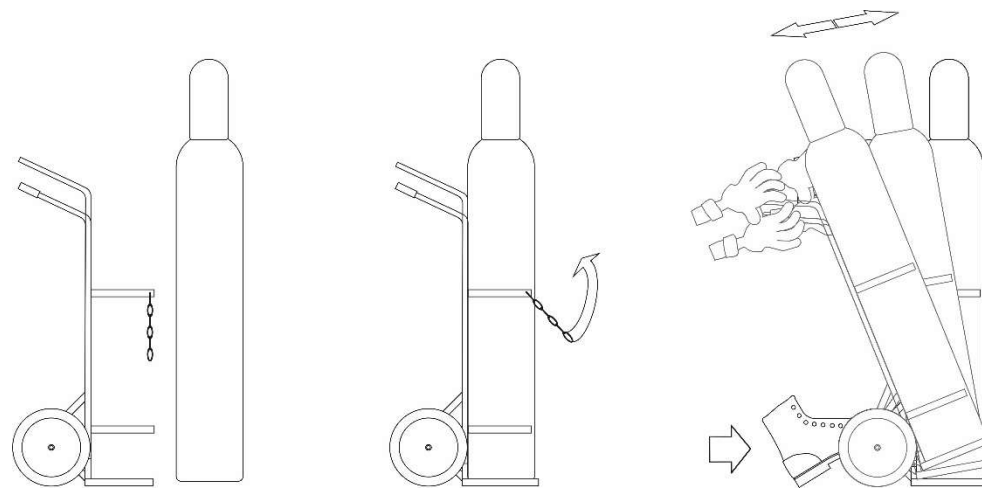

TECWELD Piotr Polak
41-943 Piekary Śląskie
ul. Szmaragdowa 21/3/6

41-909 Bytom
ul. Krzyżowa 1G

oddział:
Tel. +48 32 386 94 28
e-mail: info@tecweld.pl
www.tecweld.pl

GAS CYLINDER CART

PRZEZNACZENIE

Gas cylinder carts are designed for transporting cylinders containing technical or medical gases.

Specifications


Nazwa	Cart for one cylinder		Cart for two cylinders	
Load capacity	1 cylinder max 80 kg		2 cylinders max 200 kg	
Wheels	pneumatic ø 260mm	filled ø 260mm	pneumatic ø 360mm	filled ø 340mm
Weight	14,2 kg	18,2 kg	21,9 kg	27,1 kg
Dimenssion	580x600x1140 mm	580x590x1140 mm	600x780x1400 mm	590x780x1400 mm
Code	7811292	7811266	7811268	7811267

LOADING, SECURING, AND TRANSPORTING CYLINDERS BUTLI

Cart for one cylinder

Position the cart upright in close proximity to the cylinder. Place the cylinder onto the cart platform and secure it with the chain. Tilt the cart towards yourself, **locking the wheel axle with your foot while pulling the cart handle with one hand and holding the cylinder with the other hand**. When returning the cart to the upright position, **also lock the wheel axle with your foot, hold the cylinder with one hand, and slowly lower the cart platform to the ground using the handle with the other hand**. Tilt the cart slowly and steadily until balance is achieved, avoiding jerking movements and preventing the center of gravity from shifting too far, which could result in an accident.


WARNING! Do not exceed the maximum load capacity of the cart!

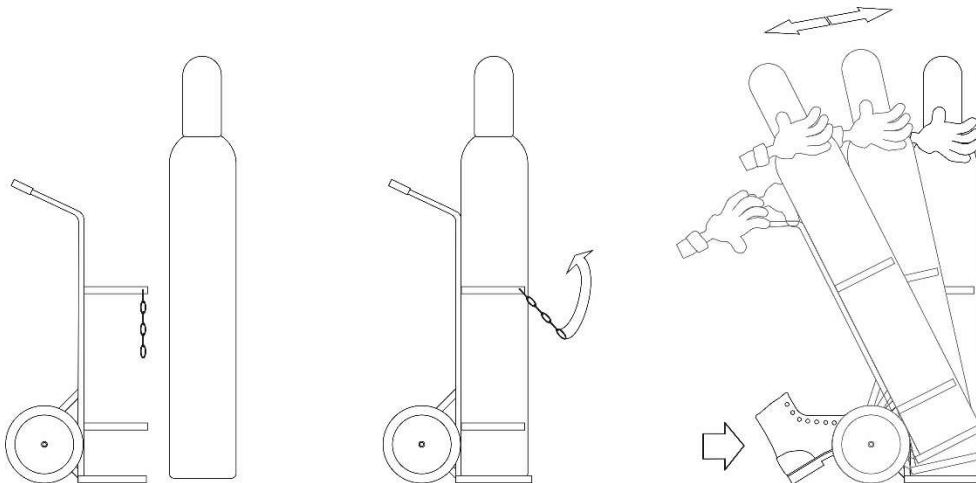

Cart for two cylinder

Position the cart upright in close proximity to the cylinder. Place the cylinder onto the cart platform and secure it with the chain. Tilt the cart towards yourself, **locking the wheel axle with your foot and pulling both cart handles, gently bringing the cart to its balance position**. When returning the cart to the resting position, **also lock the wheel axle with your foot and, holding both handles, slowly lower the cart platform to the ground**. Tilt the cart slowly and steadily until balance is achieved, avoiding sudden movements and preventing the center of gravity from shifting too far, which could result in an accident.

WARNING! Do not exceed the maximum load capacity of the cart!

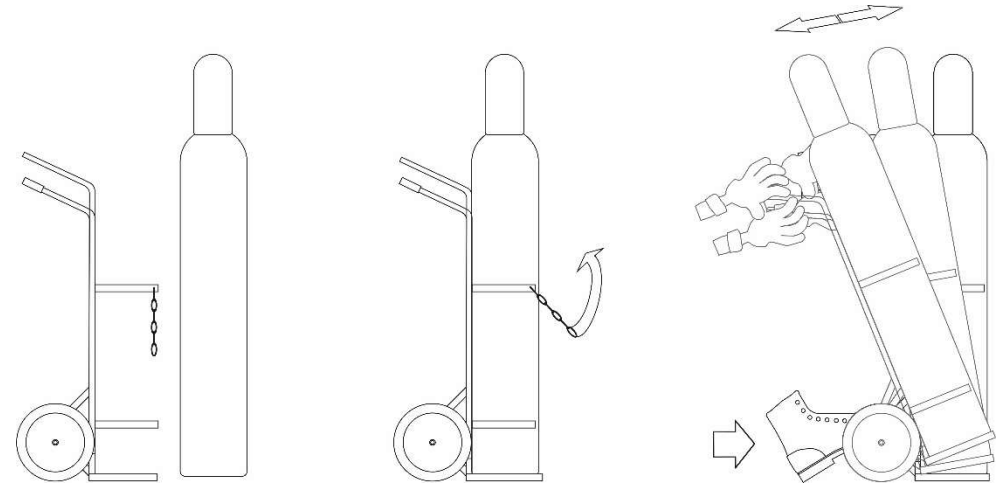

TECWELD Piotr Polak
41-943 Piekary Śląskie
ul. Szmaragdowa 21/3/6

41-909 Bytom
ul. Krzyżowa 1G

oddział:
Tel. +48 32 386 94 28
e-mail: info@tecweld.pl
www.tecweld.pl